

AUFBAUANLEITUNG

Kinderspielturm mit Schaukelanbau

Art.# 5100888 / EAN 4250083808888
ZL Art.# 883452 / EAN 4333990834529



Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Kinderspielgerät aus unserem Sortiment entschieden haben.

Um Ihnen die Montage zu erleichtern, lesen Sie bitte die folgende Aufbauanleitung **vor Montagebeginn** komplett durch.

Vor Aufbau Ihres Spielgerätes, spätestens jedoch fünf Werktage nach der Anlieferung, ist der komplette Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile zu kontrollieren. Die Kontrolle erfolgt, indem Sie die Bauteile mit der beigefügten Bauteileliste vergleichen. Die Bauteileliste finden Sie beige packt im Bausatz. Diese Vorgehensweise dient dazu, dass Sie sich mit den Einzelteilen des Bausatzes vertraut machen und eventuelle Unklarheiten vor der Montage geklärt werden können.

Sollte es doch einmal zu Schwierigkeiten kommen, halten Sie bitte zur Bearbeitung Ihrer Beanstandung die Bauteileliste bereit und setzen sich **umgehend** zu betriebsüblichen Arbeitszeiten mit uns in Verbindung. Sie erreichen uns unter


Telefonnummer: 0 43 31 / 43 783-0 oder per Fax: 0 43 31 / 43 783-29

Das Spielgerät ist für Kinder von 3 – 10 Jahren (max. 50 kg) geeignet. Kleinkinder dürfen das Spielgerät nicht ohne Hilfestellung benutzen.

Der Einsatzbereich ist auf den privat, häuslichen Bereich und die Benutzung im Freien beschränkt.



Die Montageanleitung und Bauteileliste sind für die Dauer der Benutzung des Spielgerätes aufzubewahren.

Der Aufbau der Spielturms mit Anbau muss auf einer ebenen Grundfläche und sollte parallel zu eventuellen Wegen erfolgen. Es muss rundum ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu Geräten und Mauern gewährleistet sein. Der Sicherheitsbereich ist als eine Sand- oder Rasenfläche von mindestens 20 cm Dicke anzulegen. Geeignet sind auch Fallschutzmatten, die Sie im Handel als Zubehör kaufen können.

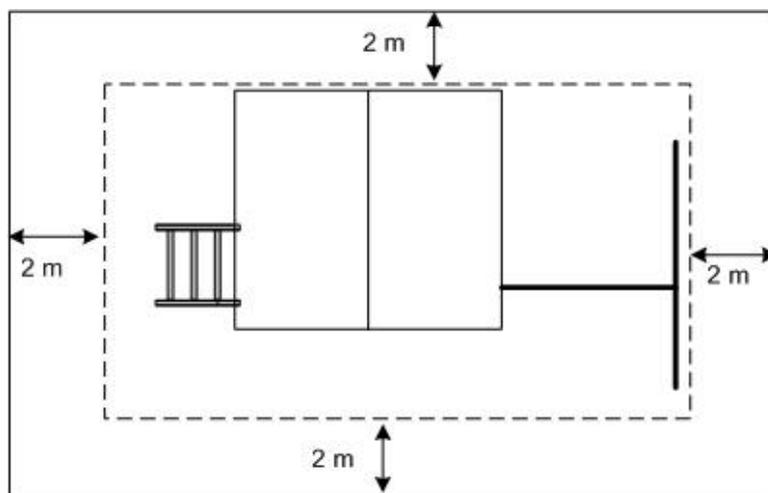

Damit Ihr Spielgerät sicher und standfest montiert werden kann, muss ein Punktfundament, vorzugsweise als Betonfundament errichtet werden. Wir empfehlen zur Verankerung der Pfosten eine handelsübliche Bodenbefestigung zu verwenden.

Alternativ können Sie auch Bodenverankerungen benutzen, die in den Boden eingeschraubt werden. Voraussetzung ist hier ein schwerer Boden, der die notwendig dauerhafte Verankerung im Boden und somit Standfestigkeit des Spielgerätes gewährleistet. Sollte das nicht der Fall sein, müssen auch diese Bodenverankerungen einbetoniert werden.

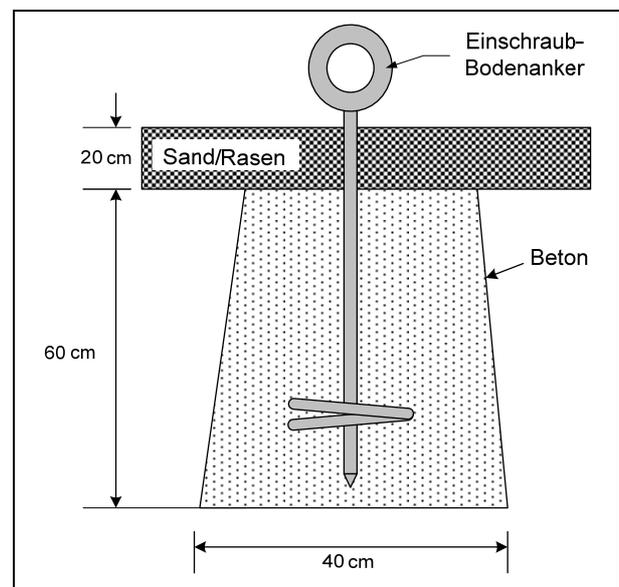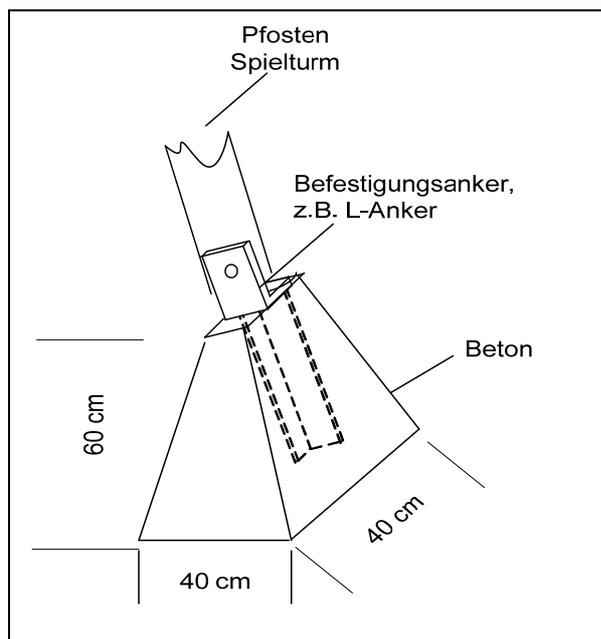


Die Fundamentköpfe sind abzurunden und mit Sand oder Rasen abzudecken.

Stückliste Spielturn

BG	BT	Bezeichnung (Bausatz Art.Nr.5100915)	Abmessung cm	Anzahl	
10	I	Vorderes Bauteil (mit Leiter) bestehend aus:			
	A	Steher (Kantholz)	7,0 x 7,0 x 245	2	
	F	Rahmenholz	4,5 x 7,0 x 110	1	
	B	Querstreben	2,0 x 9,0 x 100	2	
	C	Latten gerundeter Kopf	2,0 x 9,0 x 110	2	
20	II	Hinteres Bauteil (gegenüber Leiter) bestehend aus:			
	A	Steher (Kantholz)	7,0 x 7,0 x 245	2	
	B	Querstreben	2,0 x 9,0 x 100	2	
	C	Latten gerundeter Kopf	2,0 x 9,0 x 110	5	
30	III	Linkes Bauteil bestehend aus:			
	B	Querstrebe (oben)	2,0 x 9,0 x 100	1	
	D	Querstrebe (unten)	2,0 x 9,0 x 82	1	
	E	Latten gerundeter Kopf	2,0 x 9,0 x 90	5	
40	IV	Rechtes Bauteil bestehend aus:			
	B	Querstrebe (oben)	2,0 x 9,0 x 100	1	
	D	Querstreben (unten)	2,0 x 9,0 x 82	1	
	E	Latten gerundeter Kopf	2,0 x 9,0 x 90	2	
50		Leiter bestehend aus:			
	G	Seitenwange	4,5 x 7,0 x 150	2	
	H	Sprossen	Ø 3,8 x 38	4	
		Einzelteile bestehend aus:			
		Bodenbretter	2,1 x 12,0 x 86	7	
		Dachfirst	7,0 x 7,0 x 125	1	
		Dachsparren, ausgeklinkt	7,0 x 7,0 x 95	4	
		Dachpfette	2,1 x 7,0 x 125	2	
		Fixierung Dachplane	2,1 x 7,0 x 125	2	
		Sandkastenbrett	1,9 x 14,0 x 100	8	
		Sandkastensitzbrett	1,9 x 9,6 x 86	4	

	Zubehör / Schrauben (Art.Nr.5100889) :	Abmessung mm		
	Bodenanker		4	
a	Spax-Schrauben	4 x 60	64	
b	Spax-Schrauben (Zur Rutschenbefestigung) – Rutsche nicht im Lieferumfang	6 x 40	2	
c	Schloßschraube mit Unterlegscheibe, Mutter und Hutmutter	10 x 110	1	
d	Schloßschraube mit Unterlegscheibe und Mutter	10 x 150	6	
e	Schloßschraube mit Unterlegscheibe, Mutter und Hutmutter	10 x 130	1	
f	Spax-Schrauben	5 x 100	4	
g	Spax-Schrauben	4 x 40	60	
h	Spax-Schrauben	4 x 35	56	
	Dachplane		1	

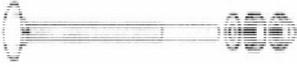
	Bodenanker	
a, b, f, g, h	Spax-Schrauben	
c, e	Schloßschraube mit Unterlegscheibe, Mutter und Hutmutter	
D	Schloßschraube mit Unterlegscheibe und Mutter	

Folgendes Werkzeug wird benötigt: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Gliedermaßstab oder Bandmaß
- Hammer
- Wasserwaage
- Leistungsstarker Akkuschrauber und/oder Bohrer
- Schraubenschlüssel
- Schraubzwingen
- Leiter

Wir empfehlen für die Montage 2 erwachsene Personen.


a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.
64x	2x	1x	6x	1x	4x	60x	56x
4x60	6x40	10x110	10x150	10x130	5x100	4x40	4x35

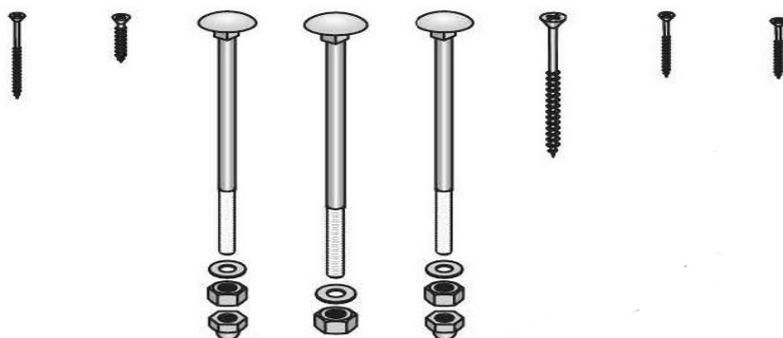


Achtung! Vor dem Schrauben immer vorbohren!

Der Abstand zwischen den Latten mit gerundetem Kopf beträgt 6,5 cm.
Die Latten schließen oben und unten bündig mit den Querstreben ab.


Aufbau Bauteil I (Vorderes Bauteil):

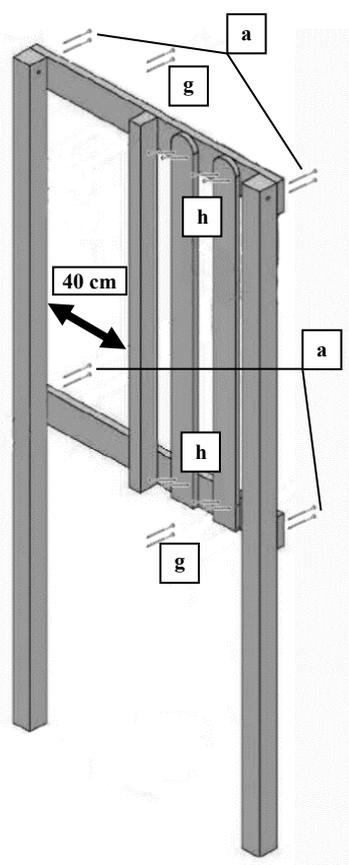


Aufbau Bauteil II (Hinteres Bauteil):

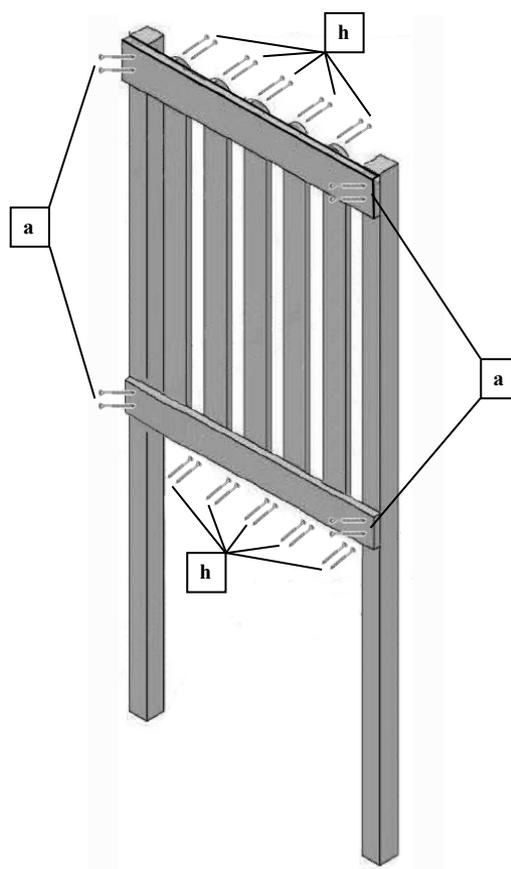


Aufbau Bauteil III (Linke Wand):

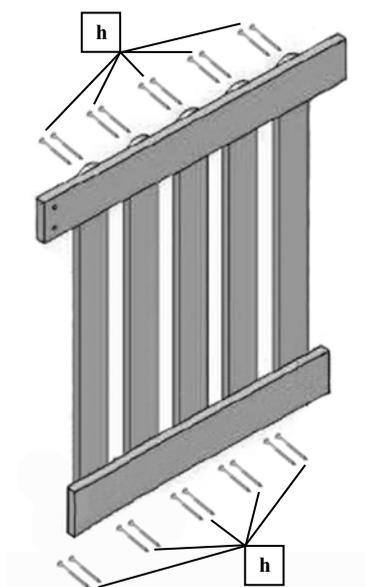


Aufbau Bauteil IV (Rechte Wand):

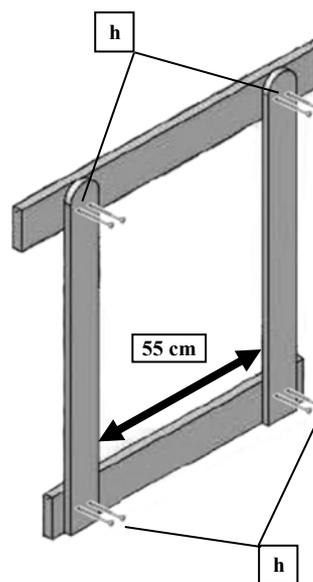

Zusammenführung Bauteile I – IV & Befestigung der Bodenbretter:

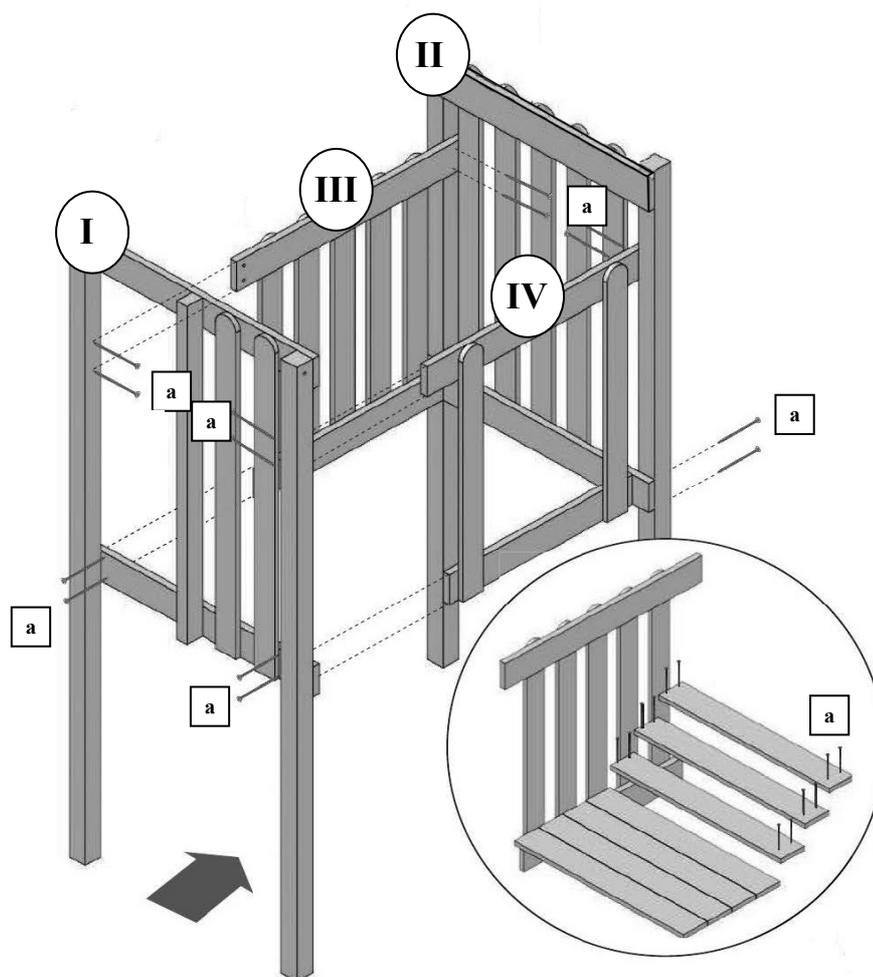


Montage Leiter:

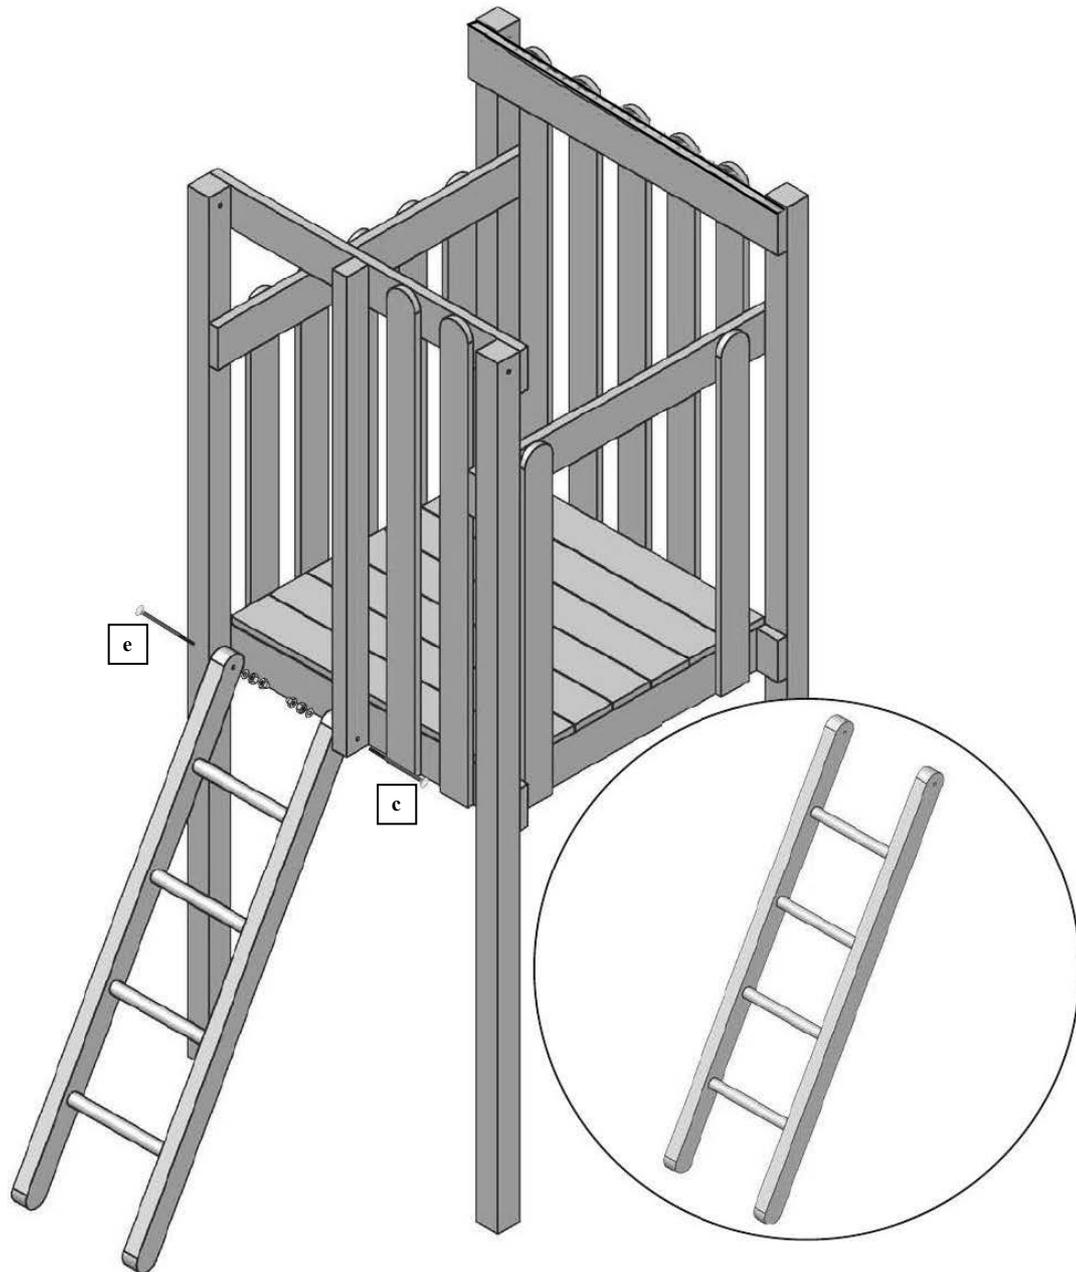


Montage Dach:


Die Dachsparren werden um ca. 5 cm nach innen versetzt an den Dachfetten und dem Dachfirst befestigt. Die Bohrung des Loches zur Befestigung des Dachfirstes sollte mittig und ca. 8,5 cm vom Balkenende erfolgen. Gleiches gilt für die Vorbohrung der Dachfetten.

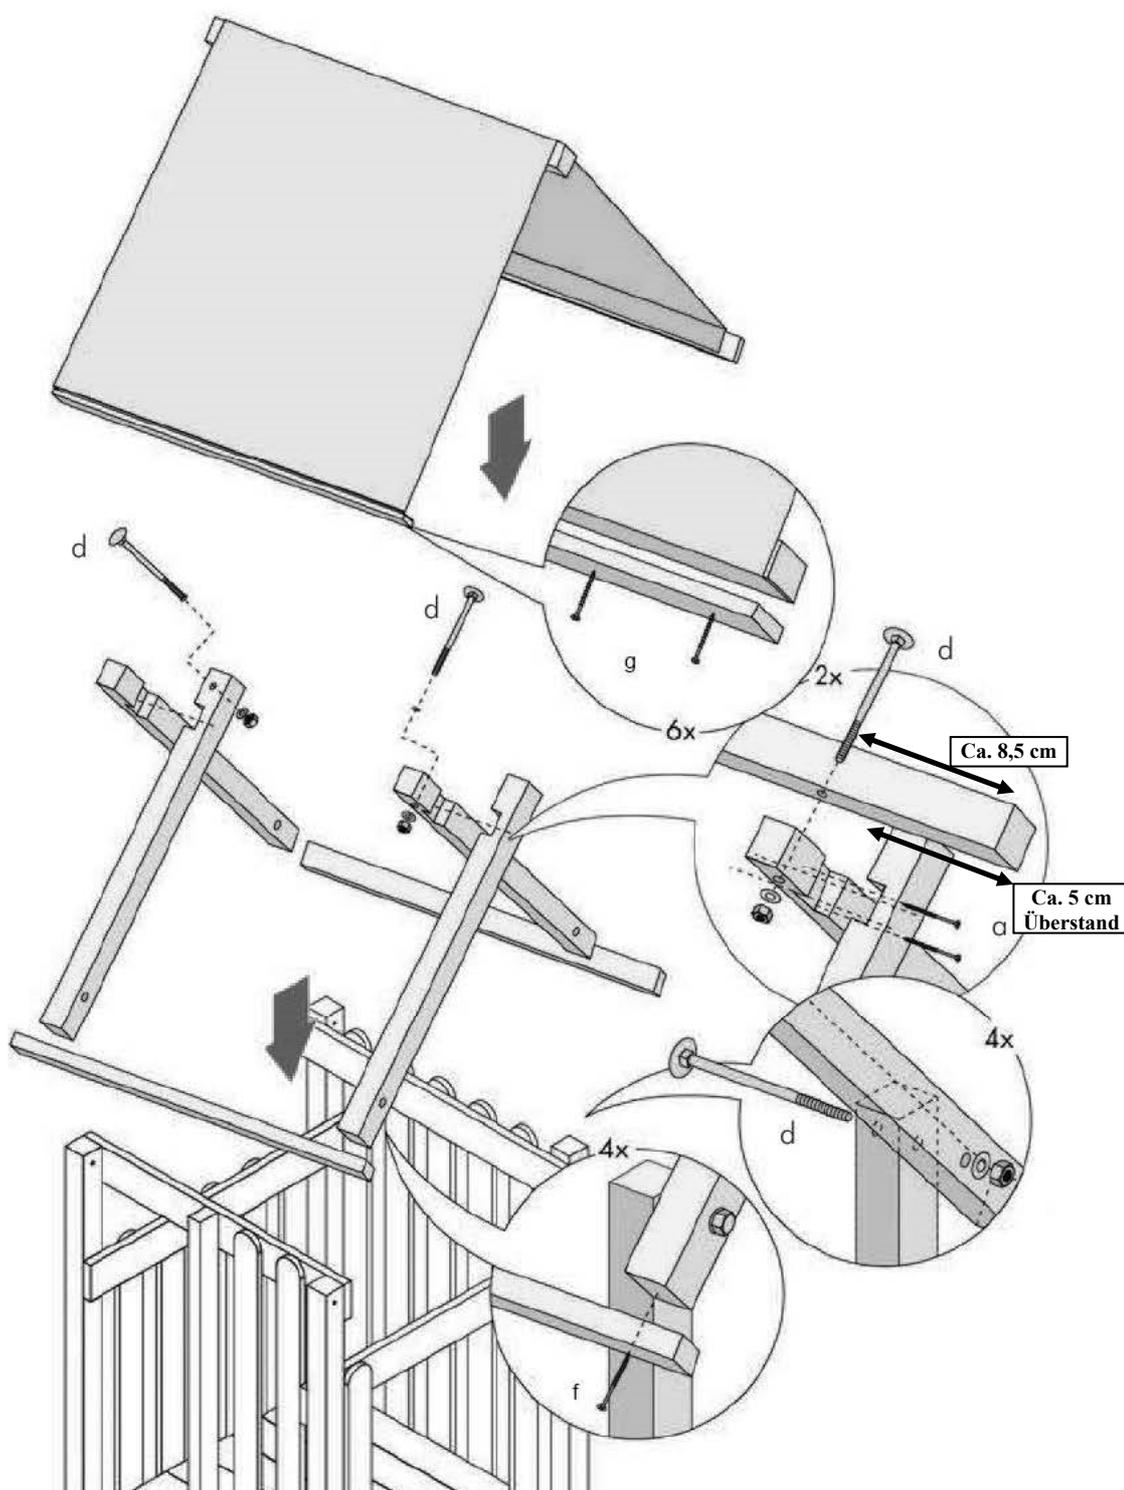


Montage Sandkasten 1/2:

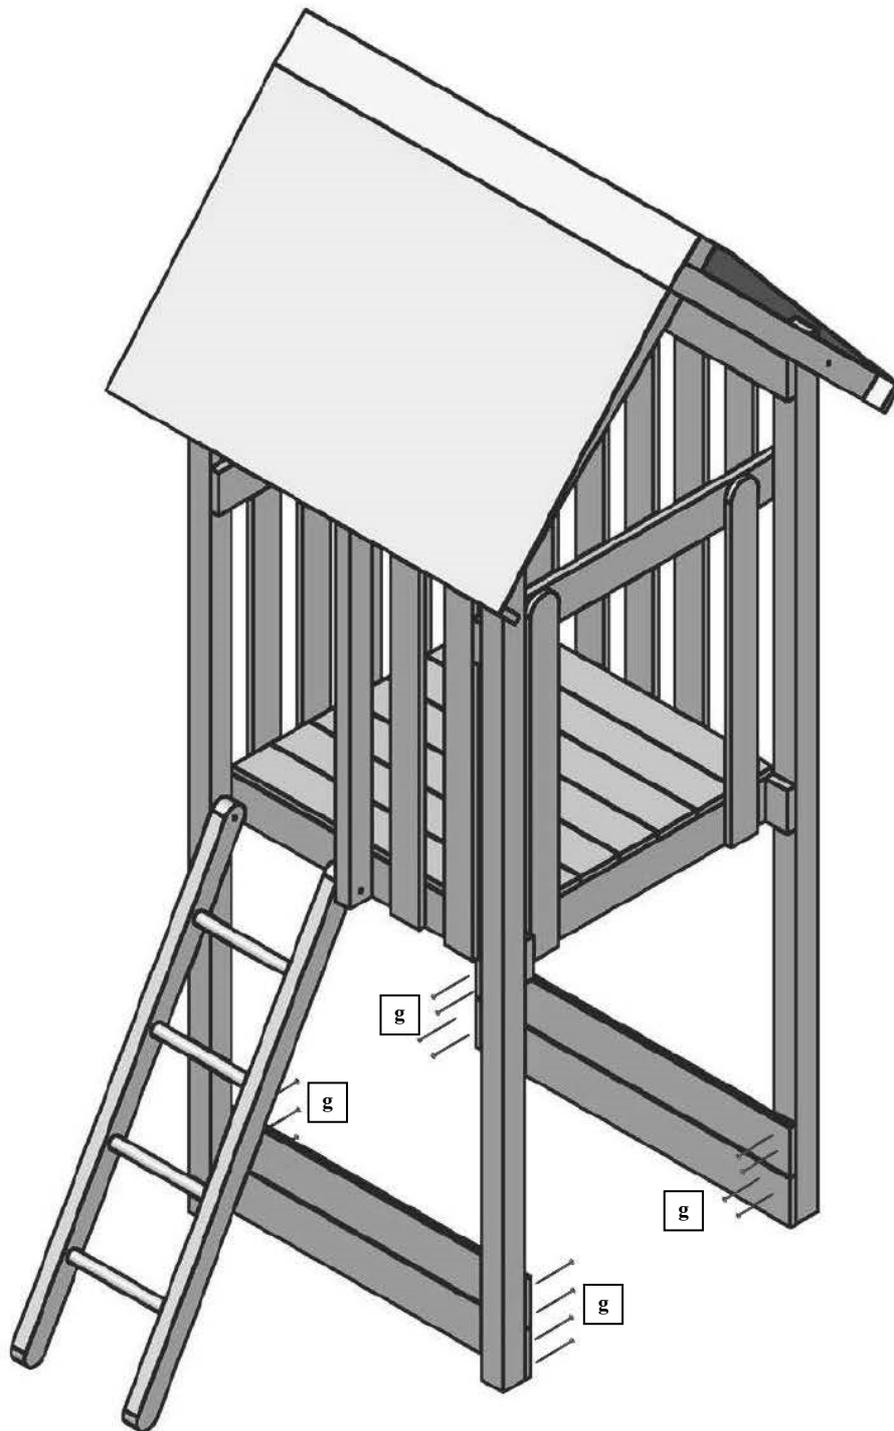

Montage Sandkasten 2/2:

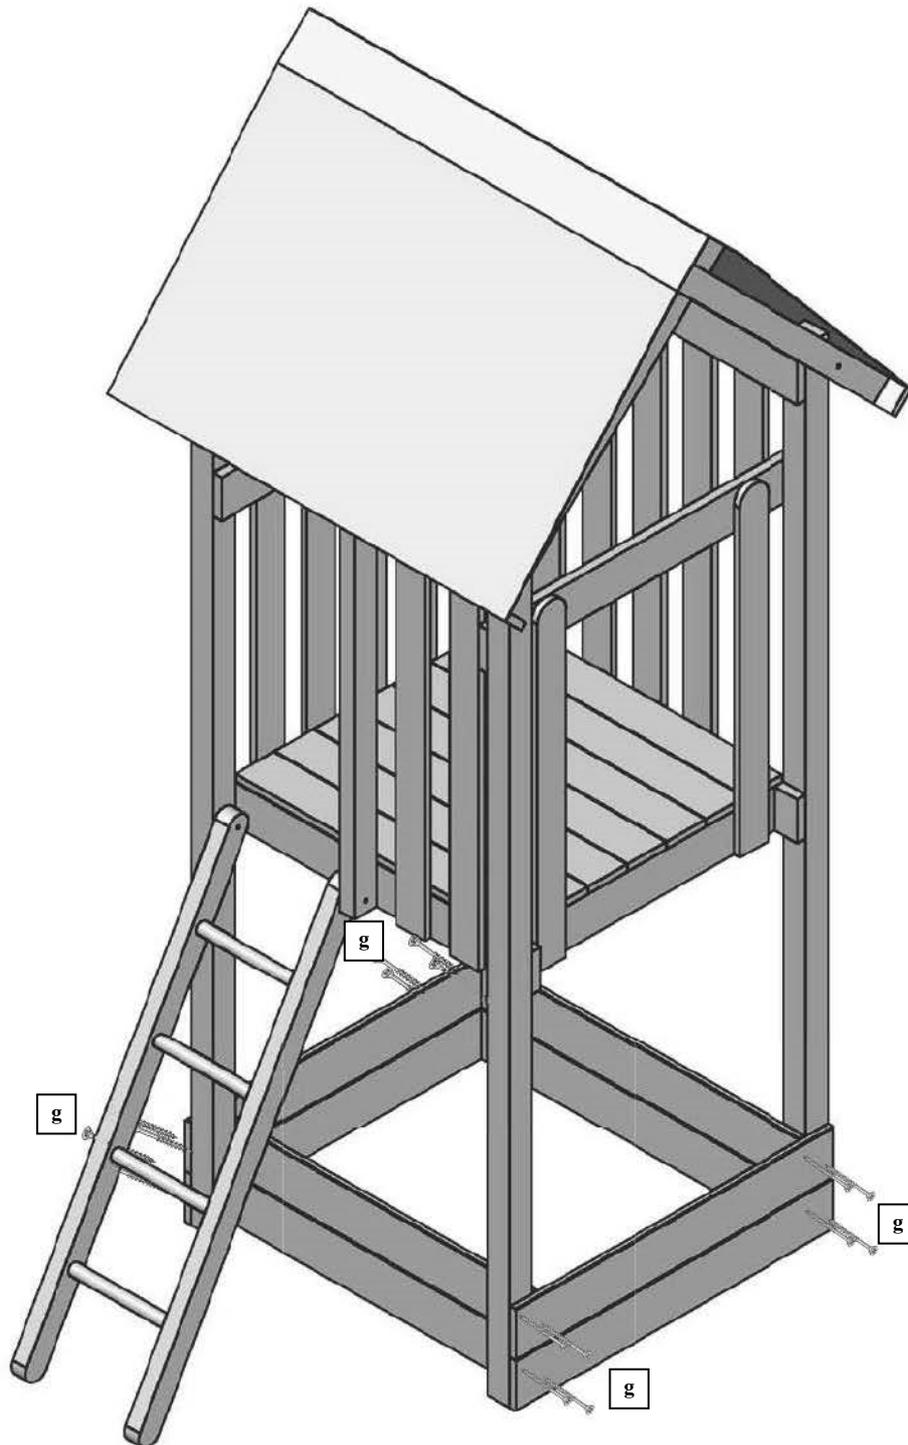

Montage Sitzbretter:

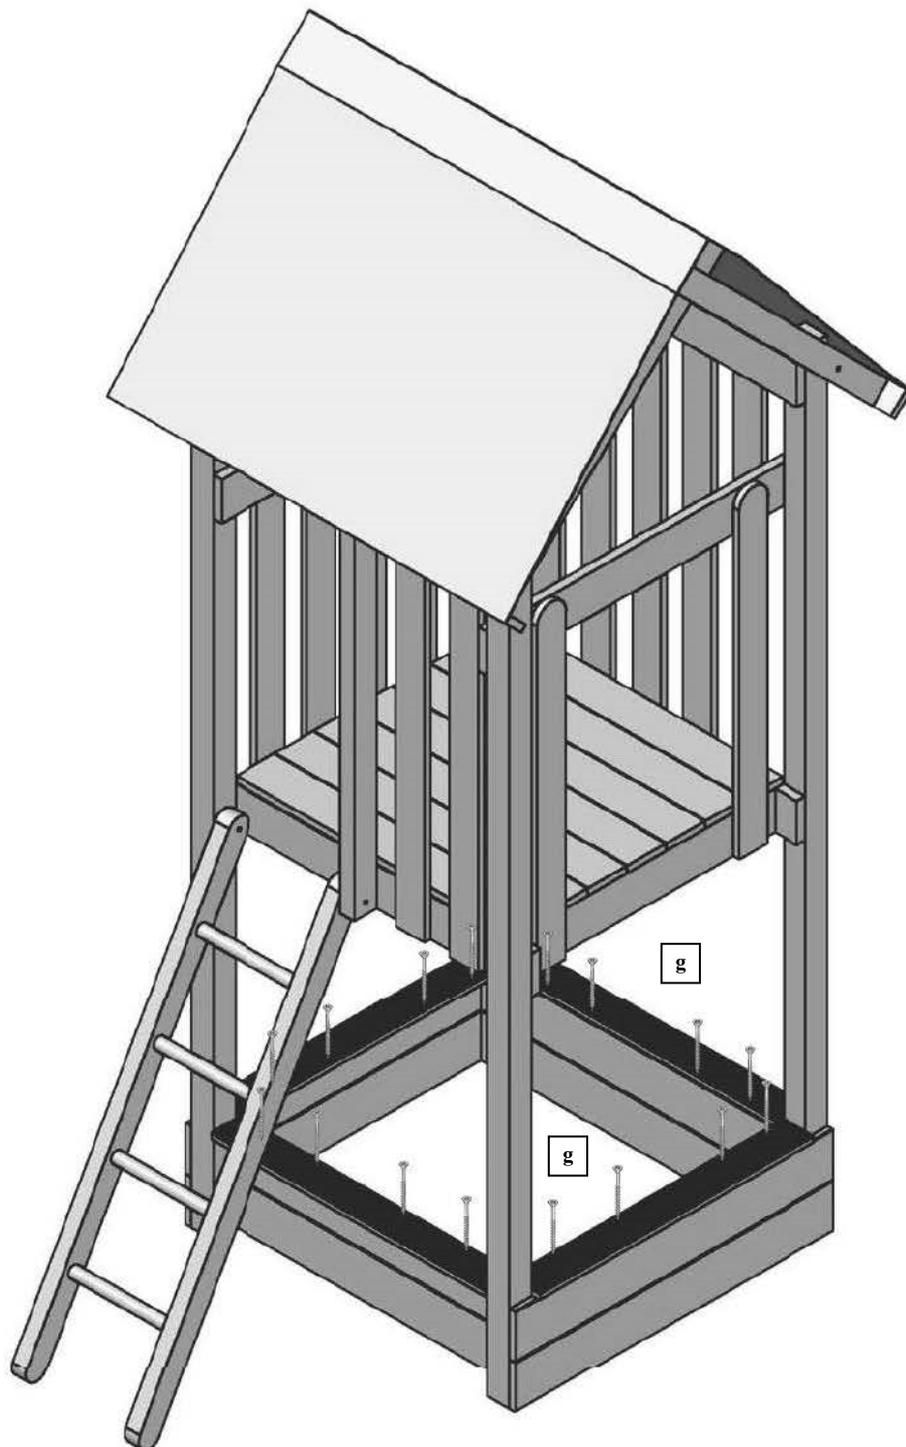

Stückliste Schaukelanbau

BT	Bezeichnung	Abmessung cm	Anzahl	
	Holzbauteile:			
1	Schaukelbalken	Ø 10 x 250	1	
2	Standpfosten	Ø 8 x 240	2	
3	Halbriegel	Ø 7 x 125	1	
4	Halbriegel	Ø 7 x 80	1	
6.1	Klemmsicherung	2,9 x 9 x 24,5	1	
	Zubehör / Schrauben:	Abmessung mm		
A	Schloßschraube mit Hutmutter	M10 x 170	1	
B	Schlüsselschraube	Ø 10 x 160	2	
C	Schlüsselschraube	Ø 8 x 80	4	
	Unterlegscheiben zu A / B / C	Ø 25	7	
	Spax-Schrauben - für Klemmsicherung	4 x 45	4	
	Schaukelschellen		4	
	Schaukelbretter		2	
	Metall-Eckverbinder		1	
	Schlüsselschraube - Befestigung Metall-Eckverbinder	Ø 10 x 60	5	
	Unterlegscheiben zu Schlüsselschraube	Ø 25	5	




Folgendes Werkzeug wird benötigt:



(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Gliedermaßstab oder Bandmaß
- Hammer
- Wasserwaage
- Leistungsstarker Akkuschauben und/oder Bohrer
- Schraubenschlüssel
- Schraubzwingen

Montage Schaukelanbau:

Der Schaukelanbau wird mit Hilfe des Metall-Eckverbinders am Pfosten des Spielturms befestigt.

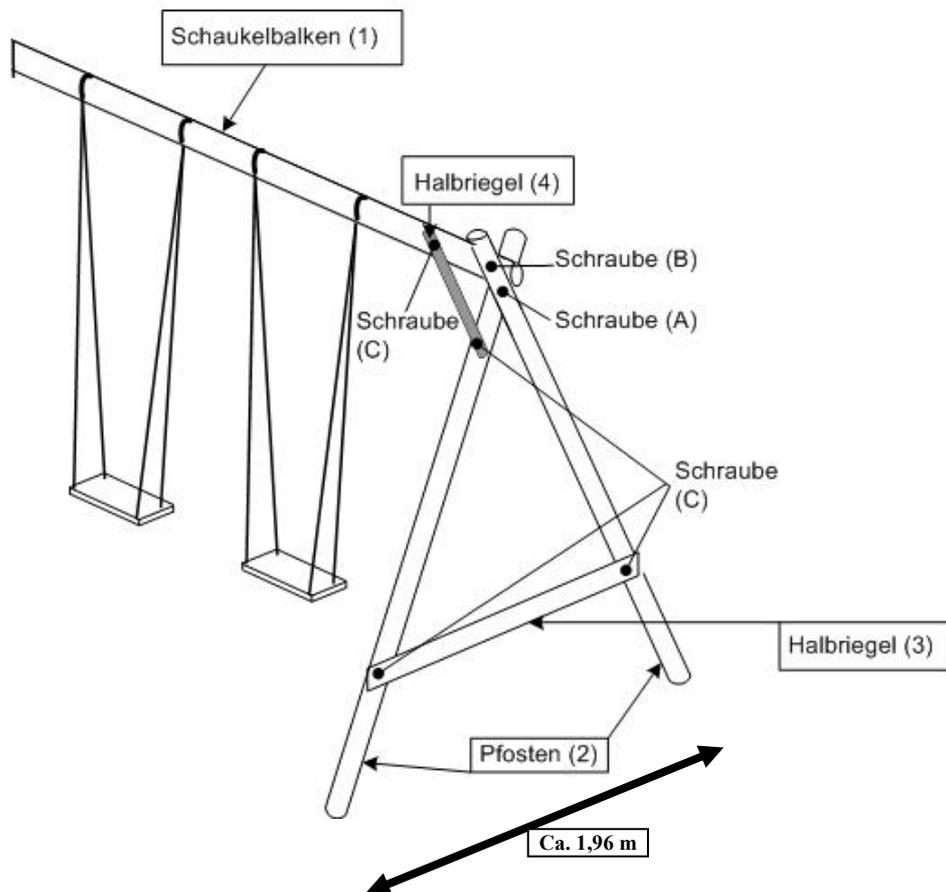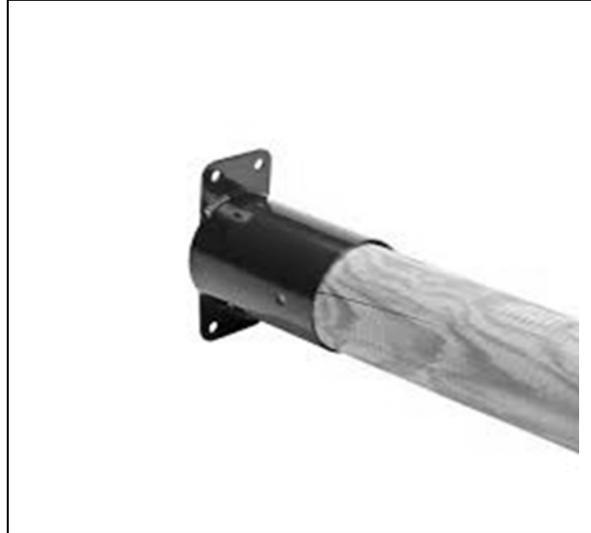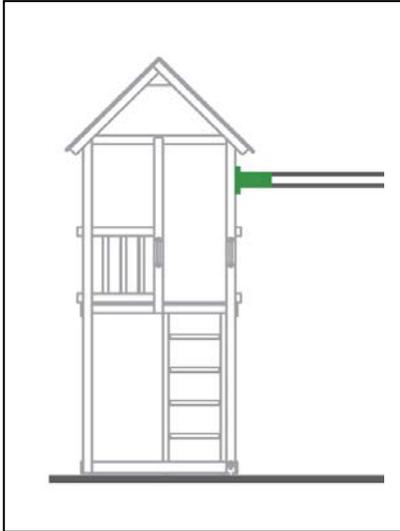

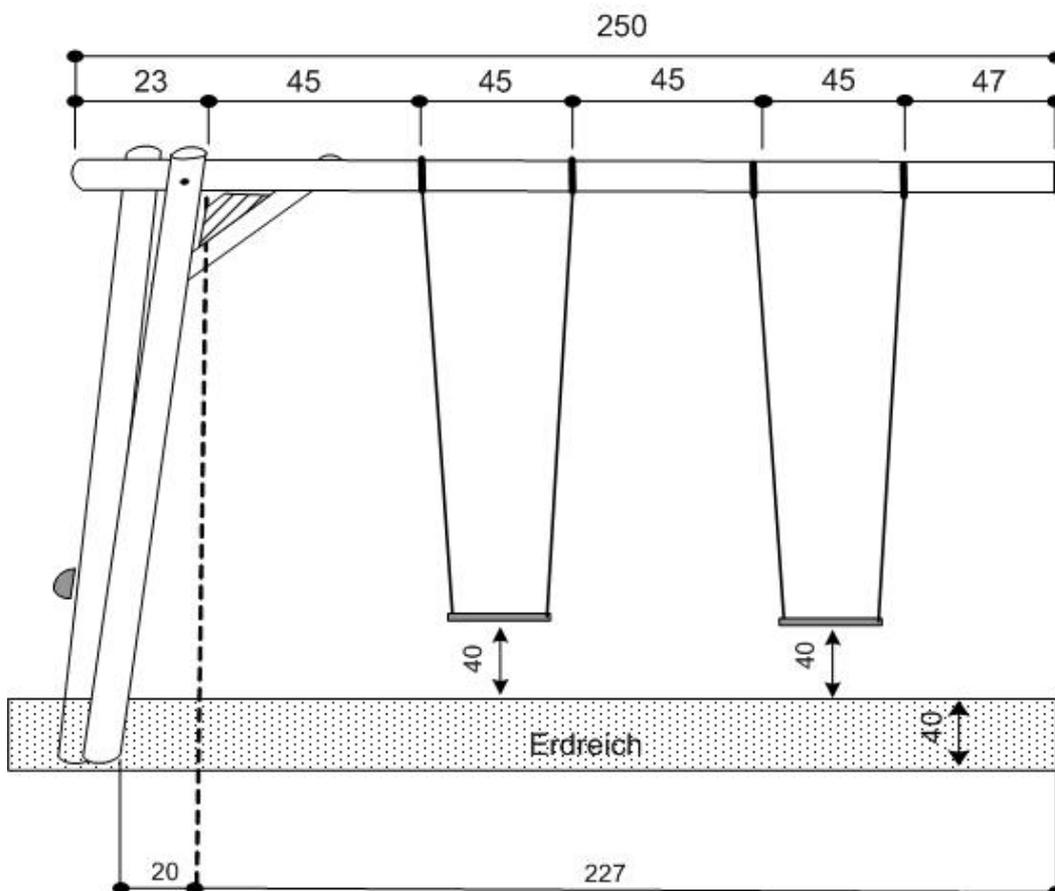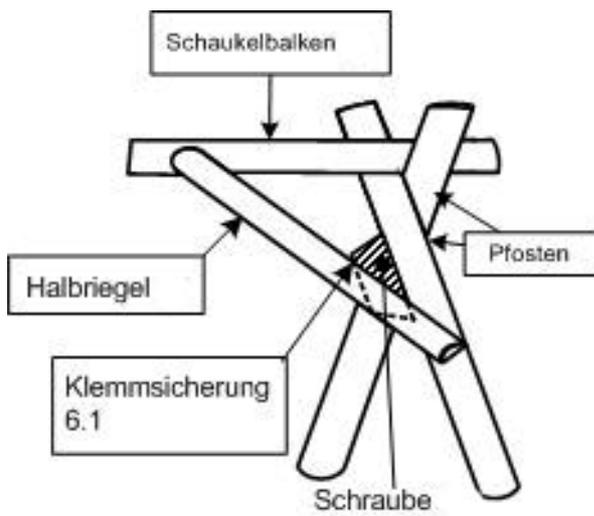

WICHTIG:

Das Spielgerät ist in **regelmäßigen** Abständen (mind. einmal im Monat, je nach Benutzungshäufigkeit und Alter des Spielgerätes) zu kontrollieren:

- Die Standkonstruktion auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbefall.
- Die Grundkonstruktion und die Schraubverbindungen auf festen Sitz und Stabilität.
- Die Seile, Schaukelbretter und Kunststofflager der Schaukelschellen sind auf Verschleiß und ebenfalls Beschädigungen zu kontrollieren und notfalls auszutauschen

Werden bei der obigen Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.

Bitte beachten:

Holz ist ein Naturprodukt, welches witterungsbedingten Schwankungen unterliegt und sich im Laufe der Zeit verändert. Folgende Abweichungen sind daher zulässig und zu akzeptieren:

- ✓ Äste, die im Holz fest verwachsen sind. Anzahl und Größe unterliegen keiner Beschränkung.
- ✓ Unterschiedliche Maserungen, die je nach Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren können.
- ✓ Verfärbungen (Bläue), diese sind nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt, es bleiben ggf. jedoch dunkle Stellen sichtbar.
- ✓ Unterschiedliche Farbtöne. Verfahrensbedingt muss bei kesseldruckimprägnierten Hölzern mit Farbschwankungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welche durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann, schwankt die Aufnahme von Farbpigmenten.
- ✓ Salzausblühungen, diese wittern im Lauf der Zeit ab. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist das ganz normal. Es handelt sich nicht um Schimmelbefall, sondern um austretendes Harz, welches von den Salzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird und sich auf der Oberfläche des Holzes absetzt.
- ✓ Gelegentlich vorkommende Baumkante ist produktionsbedingt und kein konstruktiver oder qualitativer Fehler oder Mangel.
- ✓ Trockenschrumpfungen, Trockenrisse und Verdrehungen. Aufgrund der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes können diese Veränderungen auftreten. Die Haltbarkeit und statischen Eigenschaften werden hiervon jedoch nicht negativ beeinflusst.
- ✓ Harzgallen und Harzaustritte sind bei Nadelhölzern normal. Störende Harzflecken können bei Bedarf vorsichtig mit einem nicht aggressiven Lösungsmittel entfernt werden.

Für nach folgende Punkte können ebenfalls keine Garantieansprüche geltend gemacht werden:

- Nicht in Waage stehende Aufbauten.
- Abweichungen von den in der Aufbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten.
- Abweichungen von den üblichen Pflegehinweisen des Holzes.
- Beschädigungen die durch Naturkatastrophen, wie z.B. Sturm oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen verursacht werden.

H I N W E I S

Sollten Sie an den Kinderspielturm eine Rutsche anbauen (nicht im Lieferumfang enthalten) weisen wir darauf hin, das die verschraubte Rutsche nicht angehoben werden darf. Die Rutsche kann sonst durch die auftretenden Spannungen an der Befestigung brechen.

Beschädigungen, hieraus resultierend, werden als Reklamation nicht anerkannt.

