


WPC-BOHLENZAUN „IBIZA“ ALU ANTHRAZIT

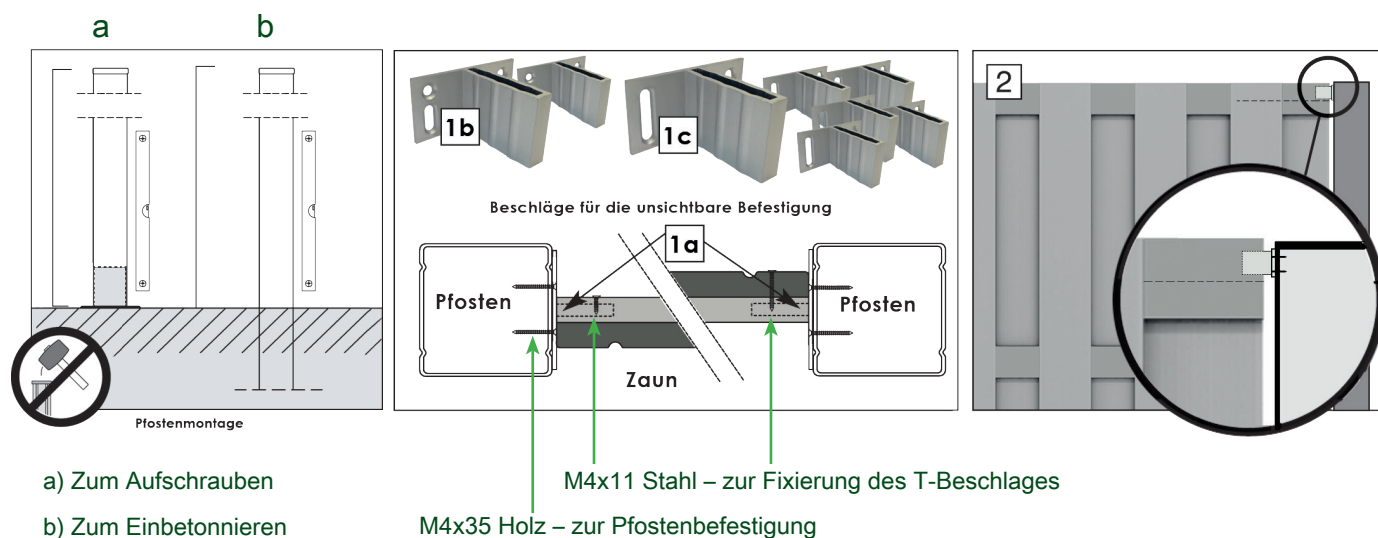

MONTAGEHINWEISE

- Die Beschläge für die unsichtbare Befestigung müssen genau in der Mitte des Pfofens (Skizze 1a), auf der Höhe der oberen Hälfte der Aluminium-Träger, verschraubt werden (Skizze 2).
- Alle Schrauböffnungen im Aluminiumpfofen müssen mit einem 3 mm Metallbohrer vorgebohrt werden.
- Beschlag mit **RUNDEN** Bohrlöchern (Skizze 1b) oben komplett am Pfofen festschrauben.
- Die mittleren und unteren Beschläge mit ovalen Löchern (Skizze 1c) müssen etwas lockerer an den Pfofen angeschraubt werden, um den leichten Schub der WPC Lamellen des Zauns aufzufangen.
- Zur Verlängerung der Haltbarkeit empfehlen wir Ihnen den Zaun mindestens 3 cm über dem Erdboden zu montieren.